



Controlo electrónico do consumo do motor através de transformador de intensidade, incorporado.

Disparo térmico electrónico: Protecção contra falta de fase, falhas na ligação ao motor ou por Máx. de intensidade regulável de 1 a 12,5 A. Tempo de reacção 5 seg.


Memória térmica para rearme automático com 2 tentativas de arranque: 1 min e segunda de 4 min. Actualização da memória em cada 30 min.. Ver diagrama em rodapé.

Controlo de nível com temporização. Através de sonda: Ref. $\frac{1}{2}$ e de Mín., com temporização de espera de água: Regulável de 3 a 60 min.

Comando automático com entrada para pressostato (livre de tensão).


Comando manual local: funcionam todas as protecções.

SINALIZAÇÕES

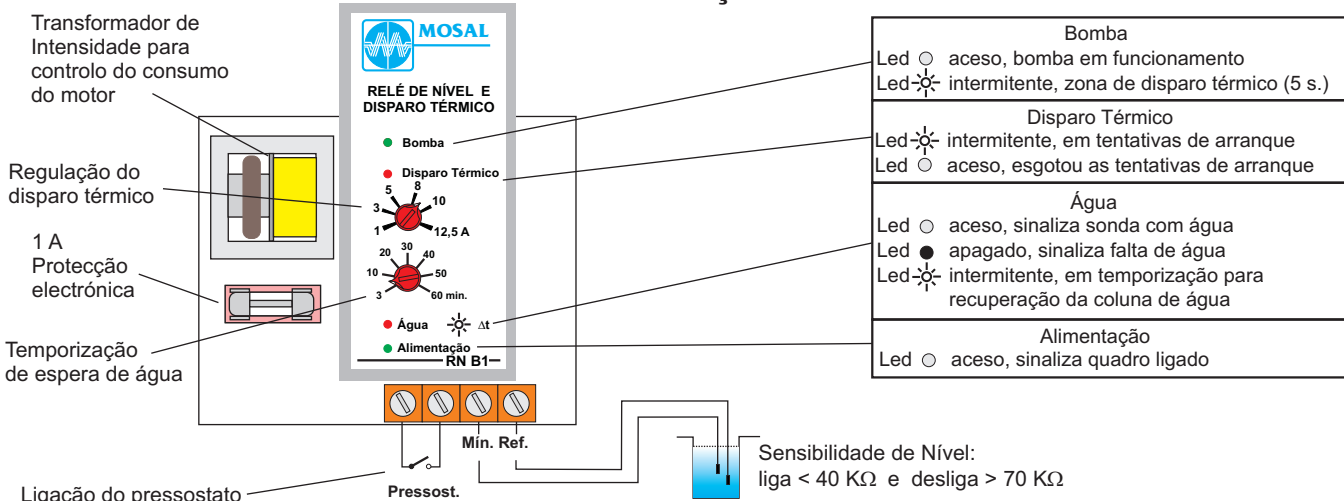


LIGAÇÕES

Comando Monofásico com condensador

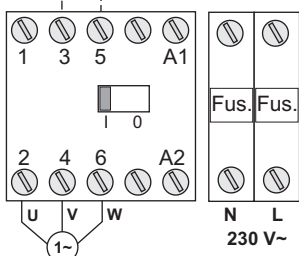

Ligação, a motor sem condensador

Comando Monofásico sem condensador

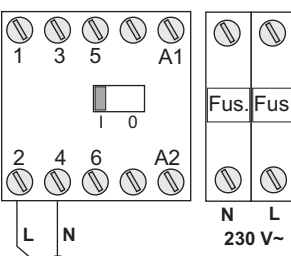

Ligação, a motor com condensador incorporado

Comando Trifásico


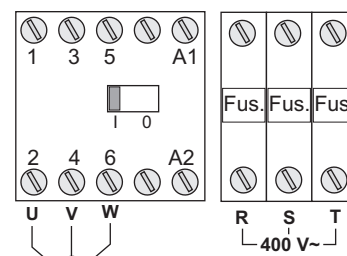


DIAGRAMA DO DISPARO TÉRMICO



O rearme manual do térmico executa-se: desligando durante 3 seg. a alimentação, através do interruptor da tampa.

CÓDIGO DE ENCOMENDA

